

AQUA4D



H-A MAX



Manual de
usuario

2024v2

Contenido

<u>Instrucciones de seguridad</u>	3
<u>Introducción</u>	4
<u>Contenido del paquete</u>	5
<u>Instalación</u>	6
<u>Operación unidad de control</u>	13
<u>Solución de problemas</u>	15
<u>Contáctenos</u>	16

Instrucciones de seguridad



Sólo personal calificado está autorizado para realizar la instalación, puesta en marcha, configuración y mantenimiento de los sistemas AQUA4D®. Debe haber recibido la autorización del operador para realizar las operaciones específicas. Las conexiones eléctricas de las cajas de control electrónico (Comando), así como la instalación de las Unidades de Tratamiento (UT), sólo podrán ser establecidas por personal especializado. Este personal deberá haber leído este manual de funcionamiento y deberá cumplir las instrucciones contenidas en el mismo. Antes de poner en servicio el sistema, comprobar nuevamente que todas las conexiones se hayan establecido correctamente y que los cables eléctricos y accesorios de tuberías no estén dañados. No opere máquinas dañadas y asegúrese de protegerlas contra una puesta en marcha accidental. Marque estas máquinas como defectuosas. Cualquier reparación no prevista en este manual sólo podrá ser realizada por un servicio postventa autorizado.

El sistema AQUA4D® fue construido e inspeccionado de acuerdo con nuestros requisitos de calidad y salió de nuestras instalaciones en perfectas condiciones técnicas, cumpliendo con las directivas y normas técnicas y de seguridad europeas aplicables. Como instalador y/o usuario, usted es responsable de cumplir con las instrucciones de seguridad establecidas en las instrucciones de instalación de este manual y las normas y directivas locales. A veces verá el sistema escrito como "MAX" todo en mayúscula o como una palabra normal, "Max". Todo depende del estado de ánimo flexible del departamento de Marketing.

Si su sistema AQUA4D® necesita ser reparado, límpielo antes de devolverlo al servicio postventa y utilice el embalaje original.




Introducción

El equipo de AQUA4D está muy contento de que elija confiar en nuestro producto y adquirir un sistema MAX para su explotación. La serie MAX ha sido diseñada específicamente para ser equipada en sistemas de riego por pivote.

Realizamos pruebas en EE. UU., Brasil, España y, por supuesto, Suiza, donde se encuentra nuestra empresa. Diversos terrenos y experiencias nos enseñaron a afrontar los variados desafíos del riego moderno.

Este documento lo ayudará a instalar y comenzar a usar su sistema AQUA4D MAX, pero no dude en llamar a su contacto o distribuidor de AQUA4D si necesita ayuda; estaremos encantados de ayudarlo a comenzar y mejorar la forma en que puede regar con AQUA4D.

Contenido del Paquete

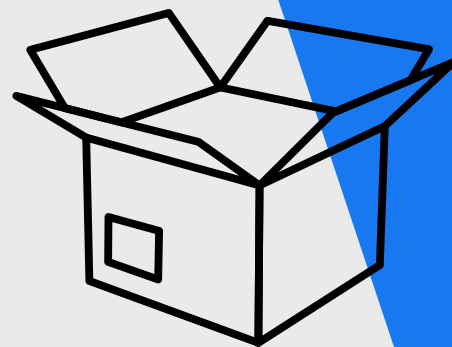

1x H-A máx.

2x compensador de alineación

1x Juego de tuercas y tornillos

1x varilla y cable de puesta a tierra

1x folleto de documentación



Instalación

Este documento cubrirá todos los puntos para configurar su nuevo sistema AQUA4D MAX para un funcionamiento óptimo. Lea el documento completo antes de comenzar a trabajar en el sistema.

Seguridad y equipamiento

La estructura vacía, no conectada a la red de agua, pesa alrededor de 65 kg (143 lbs). Recomendamos ser al menos 2 personas para instalarlo.

Para fijar las bridas, se requieren las siguientes herramientas o equivalentes:


- Llave dinamométrica equipada con un casquillo de 30 mm.
- Llave de 30 mm
- Nivel
- Destornillador Philips 2 (PH2)
- Llave ajustable



Para un funcionamiento y una estabilidad óptimos, el sistema debe instalarse sobre una losa de hormigón con al menos 80 cm (32 pulgadas) de espacio libre a su alrededor para proporcionar suficiente espacio para una instalación cómoda y para intervenir si es necesario realizar mantenimiento. Los pies ajustables no están montados para evitar problemas durante el envío. Ahora puedes atornillarlos debajo de la estructura y ajustarlos en consecuencia. Utilice el nivel para asegurarse de que el sistema esté recto.

El sistema está clasificado para una presión máxima de 10 bares (145 psi). No exceda esta limitación.

Diagrama General

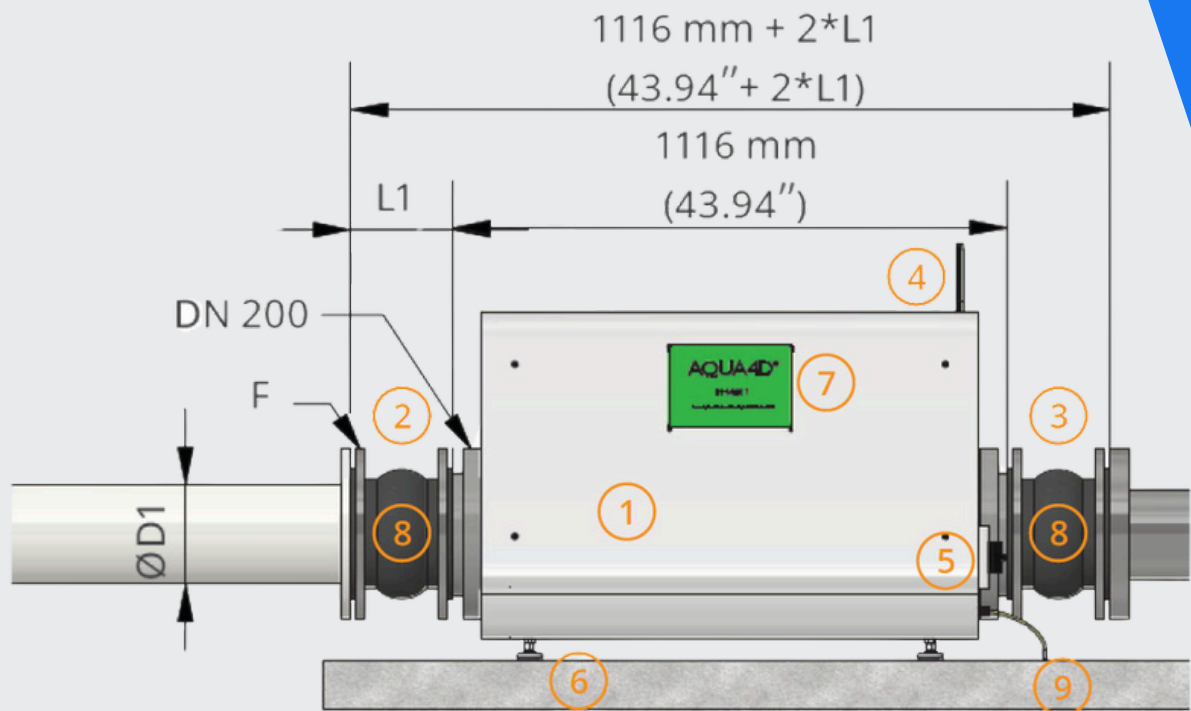

Las especificaciones mecánicas completas se pueden encontrar en la hoja de datos de su producto específico. Puede descargar ese documento desde nuestro sitio web.

docs.aqua4d.com/products


Conexión de la entrada y salida de agua.

Las bridas de entrada y salida de agua son del tipo DN 200. Necesitará bridas equivalentes en las tuberías de conexión de su red de agua.

Si su red es de un tamaño diferente, hay adaptadores disponibles. Comuníquese con su proveedor local o con el soporte de AQUA4D si necesita más instrucciones sobre este asunto.

Tanto la entrada como la salida utilizarán el mismo método de montaje en la red de agua existente. Conecte la entrada/salida con su contraparte y asegure un buen sellado entre las tuberías.

Utilice las tuercas y tornillos suministrados, 8 de cada uno por lado, no los apriete al principio, simplemente colóquelos alrededor de la brida. Luego comience a apretar los tornillos progresivamente hasta alcanzar 60 Nm con su llave dinamométrica.

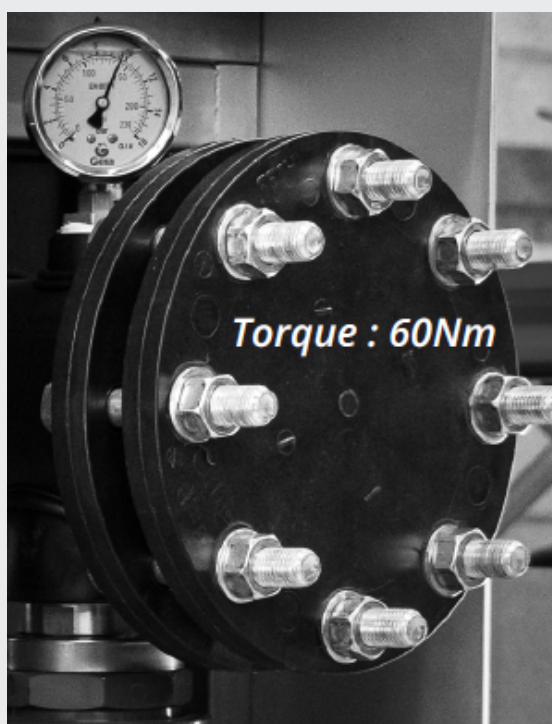

Conexión de la antena

El sistema Max requiere dos antenas, una para GPS (localización) y otra para LTE-M (datos). Una ya está montada y lista para funcionar, la otra se encuentra en el lateral del sistema o en los accesorios. casilla, si corresponde.



Separe la antena y atorníllela en el conector superior, encima del orificio perforado en el panel de la cubierta superior.



La antena ahora está conectada a la unidad de control y podrá comunicarse si hay una red LTE-M disponible en el área.


Conexión de la fuente de alimentación


El sistema debe estar conectado a la red eléctrica. Es necesario conectar 3 cables a la caja de alimentación, línea de fase (L), neutro (N) y tierra (PE).

- En primer lugar, asegúrese de que la energía esté apagada en la caja de interruptores principal para evitar lesiones eléctricas.
- Abra la caja de alimentación en el costado del AQUA4D MAX, quitando los dos tornillos en la parte superior e inferior.




- Hay un prensaestopas exclusivo para su cable de alimentación. Pasar el cable por él con una longitud suficiente para poder trabajar cómodamente. Luego pela el cable 5cm de aislamiento (total) y los hilos de cobre 1 cm.

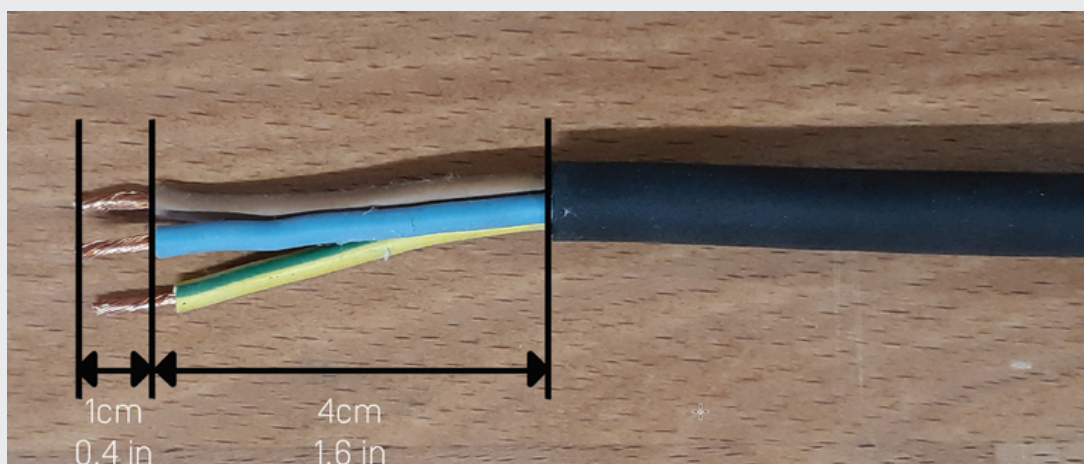

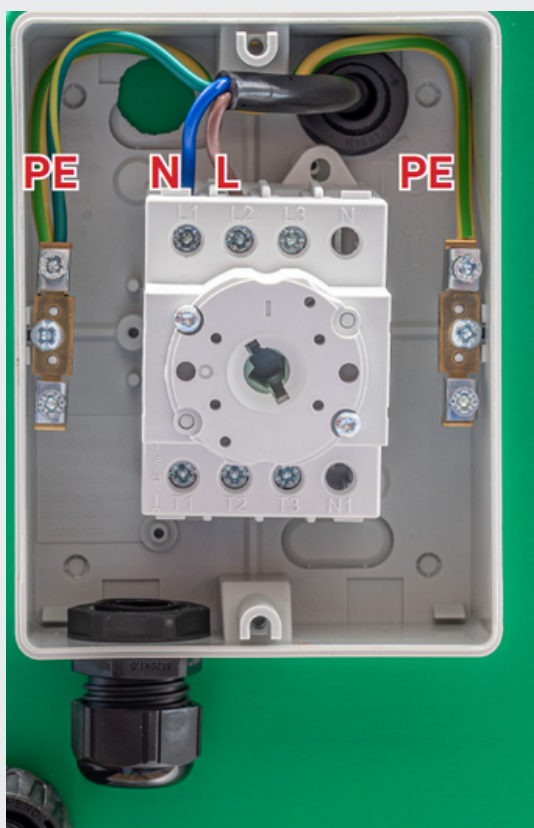

Antes de insertar el cable de alimentación

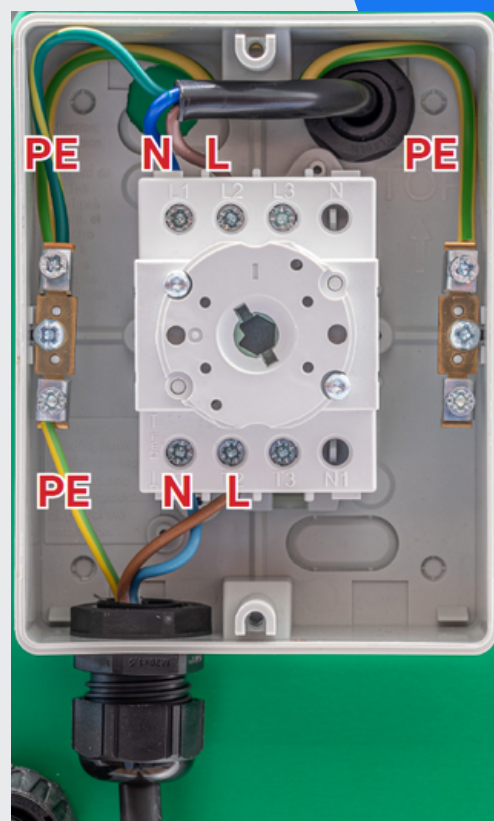

Una vez completada la conexión del cable de alimentación

- T1 = L1 = **cable L** (marrón)
- T2 = L2 = **cable N** (azul)
- **PE** en los terminales laterales (verde-amarillo)
- Vuelva a colocar la tapa de la caja de alimentación con los dos tornillos y apriételos con el destornillador.
- Vuelva a conectar la alimentación (disyuntor) y gire el interruptor giratorio de la caja de alimentación a la posición ON.
- La Unidad de Control se inicializará y después de unos segundos el sistema se iniciará automáticamente.

Abriendo el flujo de agua

El sistema ahora está listo para tratar el agua. Para garantizar un inicio suave, aumente el flujo de agua gradualmente para evitar daños a la red de tuberías.

Durante este proceso, si notas alguna fuga en las bridas, detén el flujo de agua y aprieta un poco más los tornillos. Luego comience de nuevo y vea si la fuga desapareció.

Si no puede lograr un sistema estanco, comuníquese con un especialista del soporte de AQUA4D.

Una vez que haya alcanzado el flujo de agua y la presión óptimos para su red, se realizará la instalación de su sistema AQUA4D MAX.



Unidad de control Operación



La Unidad de Control está preconfigurada en nuestra fábrica y está lista para funcionar tan pronto como se enciende.

Aquí hay una lista de las configuraciones que se pueden cambiar o actualizar si surge la necesidad.

- *Idioma*
- *Tiempo*
- *Fecha*
- *Número de Unidades de Tratamiento conectadas*


Para acceder a estas configuraciones, reinicie la CU usando el ícono de "encendido"  en la pantalla o apagándola y encendiéndola nuevamente con el interruptor eléctrico principal.

El sistema se reiniciará y verá un botón "INICIAR" debajo del logotipo de AQUA4D, presione ese botón para ingresar al menú de inicialización.


(Tenga en cuenta que si no presiona ese botón, la unidad de control se iniciará usando la última configuración conocida).



Luego se le guiará a través de las diferentes configuraciones y, cuando haya terminado, la unidad de control pasará a su modo de funcionamiento normal.

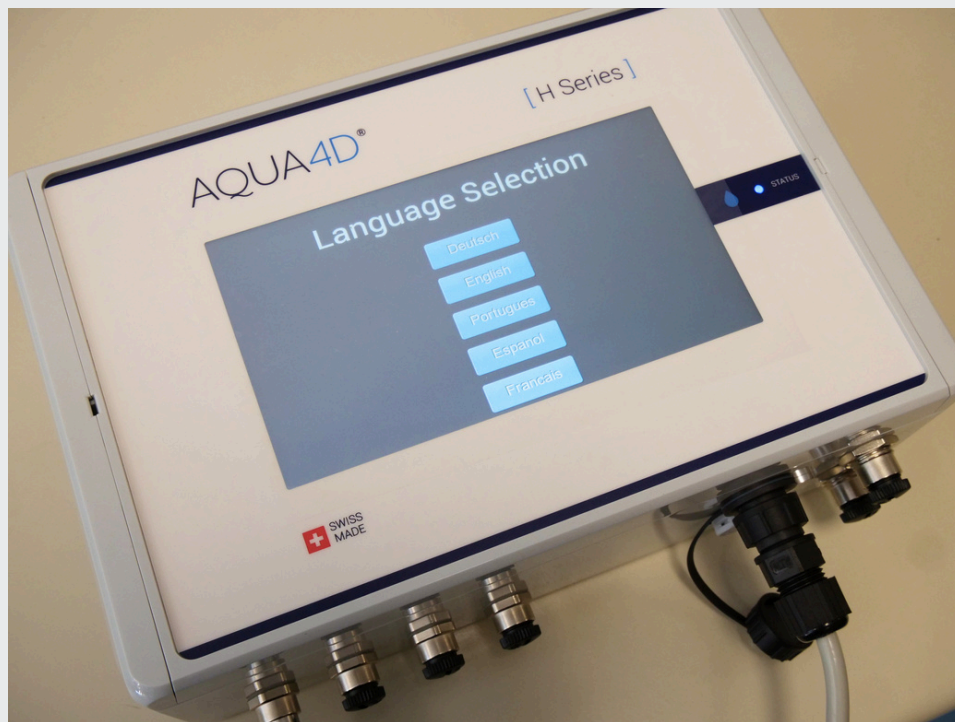

Selección de idioma

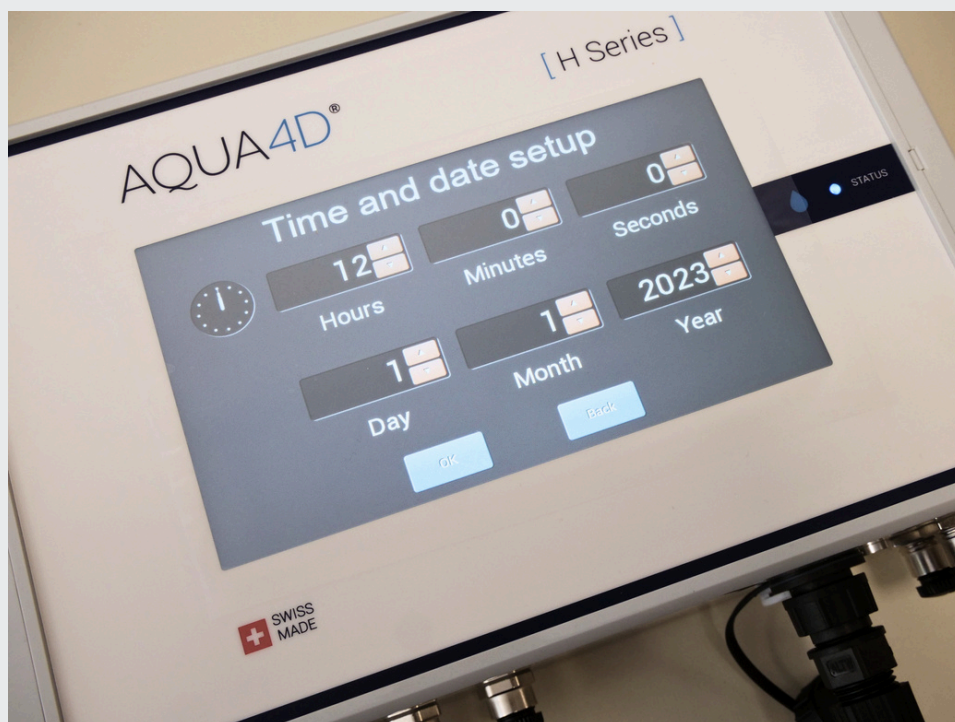

Configuración de fecha y hora

Solución de problemas

La pantalla de la unidad de control permanece oscura y la luz de "estado" está apagada

Verifique que la fuente de alimentación esté encendida y que el cable de alimentación esté correctamente conectado a la caja de alimentación.

El agua proviene del interior del sistema AQUA4D H MAX.

Detenga el flujo de agua y contacte con su distribuidor o con el soporte de AQUA4D.

No se pueden conectar las bridas


Asegúrese de que sus bridas sean compatibles con un diámetro DN 200, también podemos proporcionarle adaptadores si es necesario.

Sale agua de una de las bridas.

Utilice su llave dinamométrica para verificar que se esté aplicando la fuerza correcta a todos los pernos alrededor de las bridas.

mi problema no está enlistado aquí

Comuníquese con su proveedor o con el soporte de AQUA4D y describa su problema.

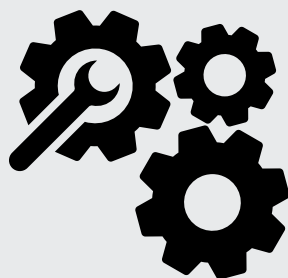

Contáctenos

Gracias por elegir nuestra empresa para sus necesidades. Esperamos que este manual de usuario le haya resultado útil. Si tiene alguna pregunta, comentario o necesita más ayuda, no dude en contactarnos. Su satisfacción es nuestra prioridad y estamos aquí para ayudarlo en todo lo que podamos.

- Teléfono



+41 27 480 30 35

- Mensaje



info@aqua4d.com

- Sitio web



www.aqua4d.com

- DIRECCIÓN



AQUA4D
Ecoparc de Daval A9
3960 Sierra
Suiza

