

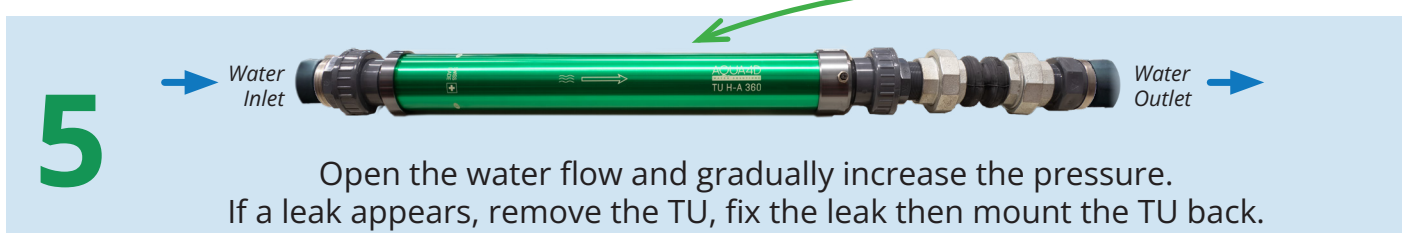


Treatment Unit **TU H-A 360**

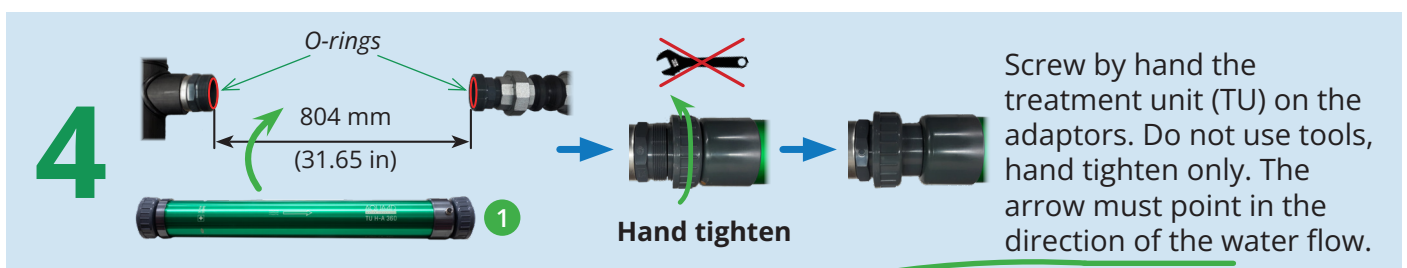


Installation with alignment compensator

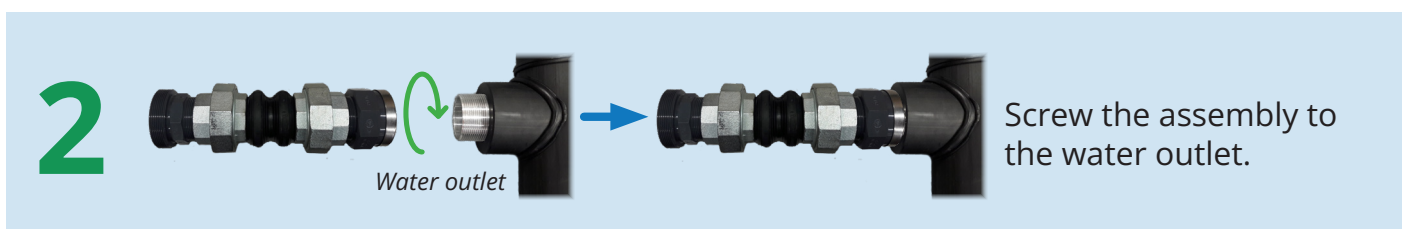


Temperature ranges


Storage

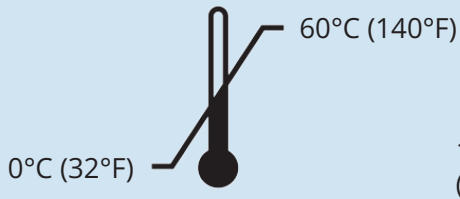


Mounting

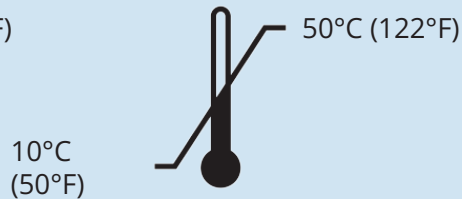

Operating

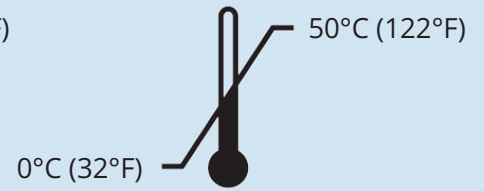

Handle with care

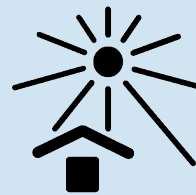


Protect from the sun




Pay attention to the connector orientation. Leave some free space. Position it correctly **before** tightening



Alignment compensators are mandatory when there are more than 2 TU mounted in parallel.

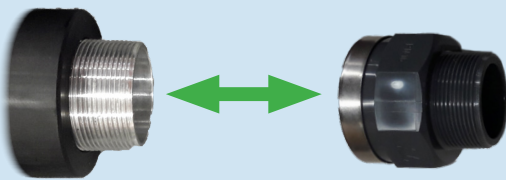

Use fittings compatible with the provided adaptor nipples. The adaptor **5** is only necessary for stainless steel and aluminium pipes. On other materials, the expansion joint can be connected directly (BSP 2").

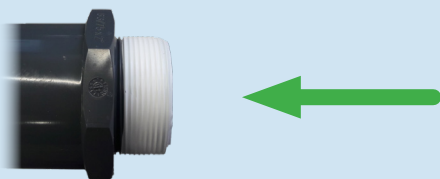


For improved sealing, use of Teflon band or sealing string is recommended.

Unidad de Tratamiento **TU H-A 360**



Instalación con compensador de alineación

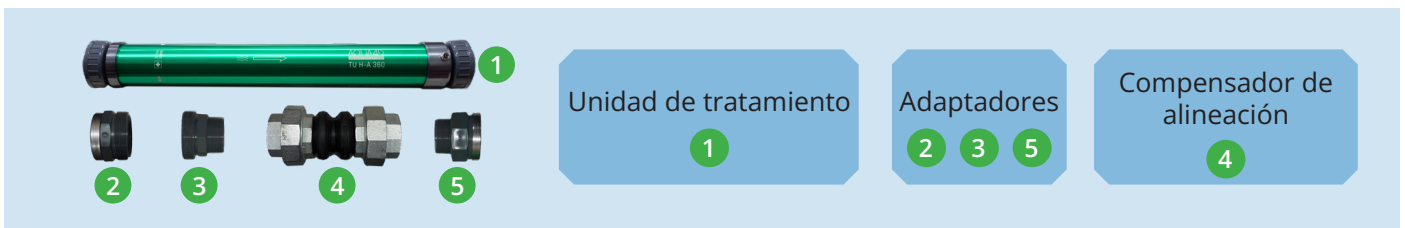

1 Atornille los adaptadores 3 y 5 a la compensador de alineación 4. [5 acero inoxidable y aluminio]

2 Atornille el conjunto de la salida de agua.


3 Atornille el adaptador 2 para la entrada de agua.

4 Atornille a mano el unidad de tratamiento (TU) en el adaptadores sólo apretar a mano. La flecha debe apuntar en la dirección del flujo de agua.


5 Abrir el flujo de agua y gradualmente aumentar la presión. Si aparece una fuga, retire el TU, arreglar la fuga y montar TU nuevamente.

Rangos de temperatura


Almacenamiento

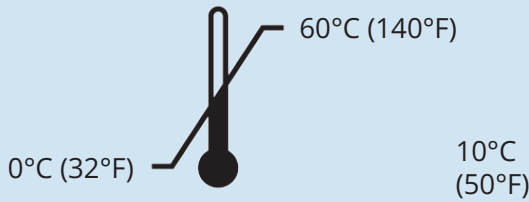


Montaje

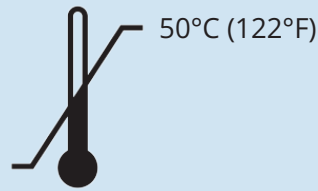

Operando

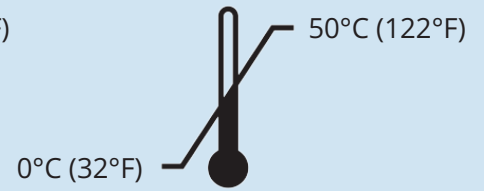

Manejar con cuidado

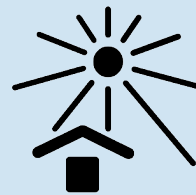


Proteger del sol



Preste atención a la orientación del conector, deje espacio a su alrededor y no gire la UT una vez apretada.




Las juntas de expansión son obligatorias cuando hay más de 2 TU montados en paralelo.

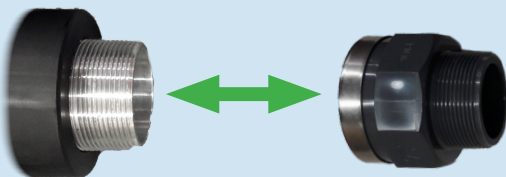

Utilice accesorios compatibles con la rosca del adaptador proporcionado. El adaptador sólo es necesario para los tubos de acero inoxidable y aluminio. En otros materiales de la compensador de alineación puede conectarse directamente (BSP 2").

5


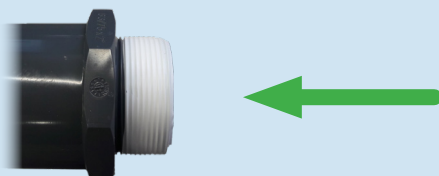


Para un mejor sellado, se recomienda el uso de cinta de Teflon o hilo sellador

Unité de traitement **TU H-A 360**




Installation avec compensateur d'alignement

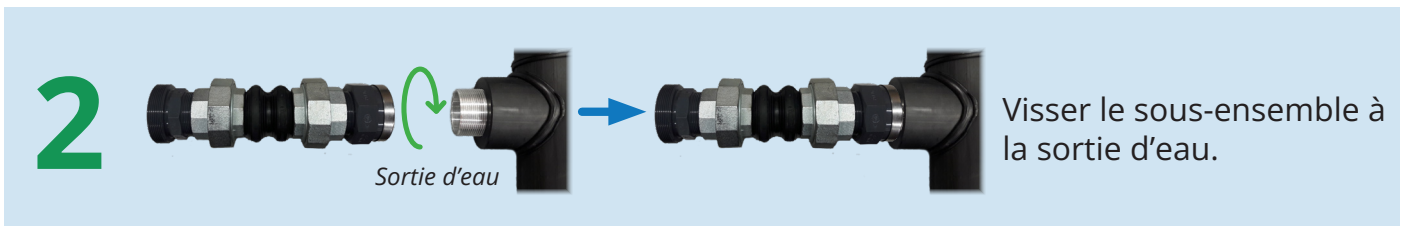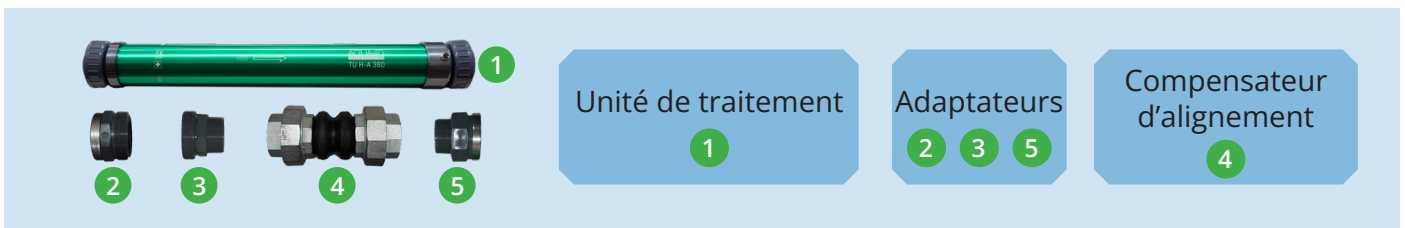


Gammes de Température


Stockage

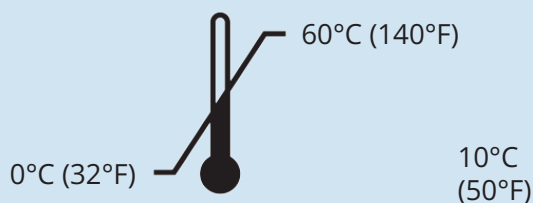


Montage

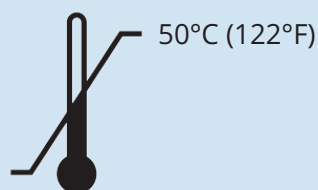

Fonctionnement

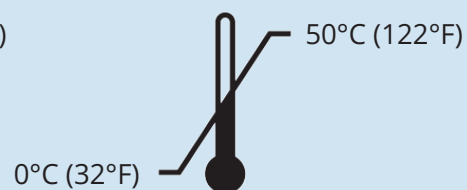

Manipuler avec précaution

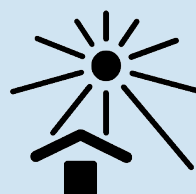


Protéger du soleil




Attention à l'orientation du connecteur, laisser de la place autour et ne pas tourner le TU une fois serré.



Les compensateurs d'alignement sont obligatoires quand plus de 2 TU sont montés en parallèle.

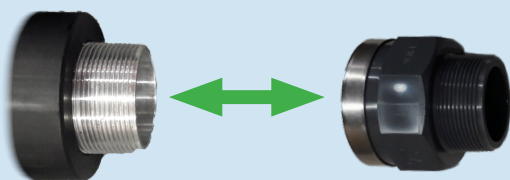

Utiliser des raccords compatibles avec les adaptateurs fournis. L'adaptateur **5** est à utiliser uniquement pour de la tuyauterie en acier inox ou alu. Sur d'autres matériaux, les compensateurs peuvent être connectés directement (BSP 2").

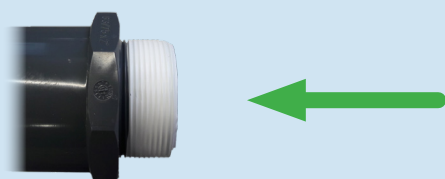

Pour une meilleure étanchéité, l'utilisation d'un joint téflon ou d'un joint filasse est recommandée.